Fig. 7 ROLLER SYSTEM AREA(FR2950)

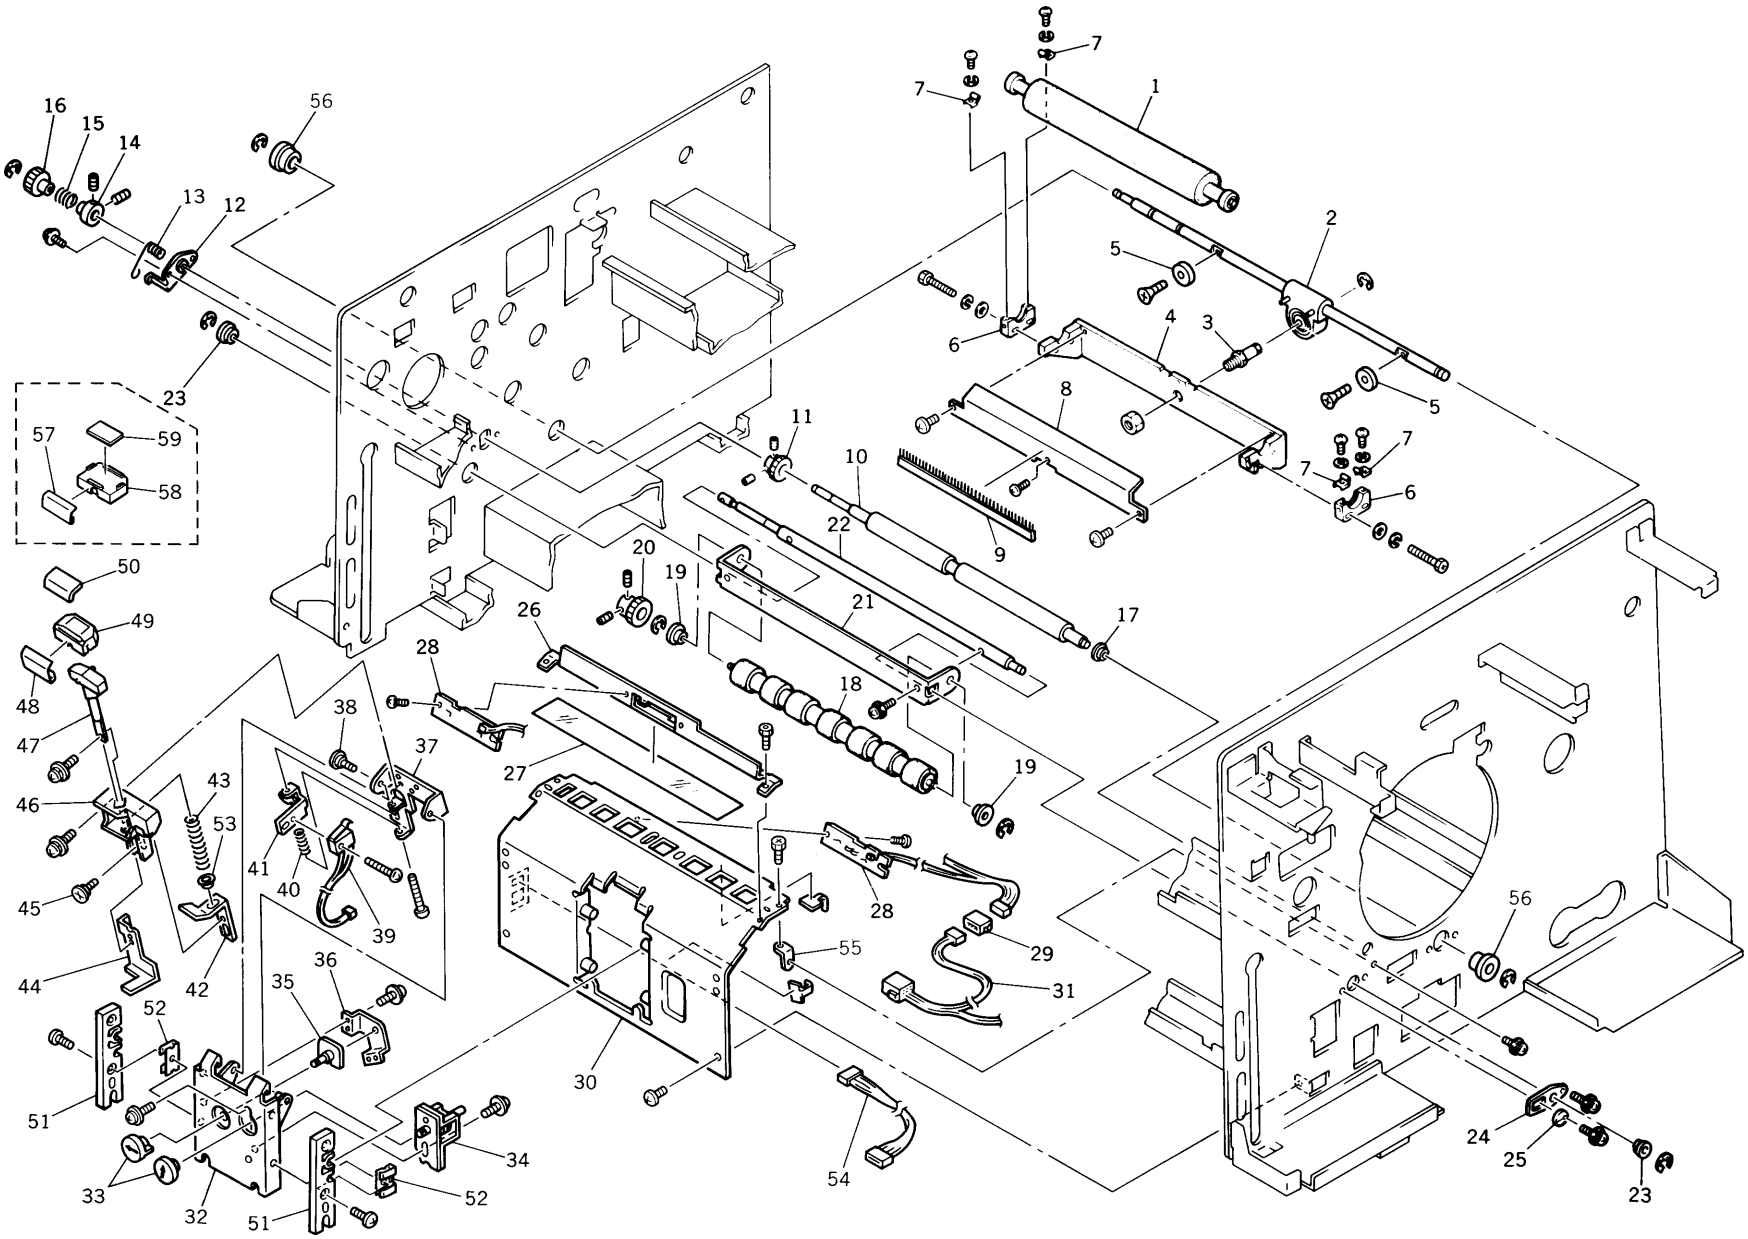

Fig. 7 Roller System Area (FR2950)

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
1	011-91420-019	Pressure Roller Ass'y; B4	1	B4
1	011-91421-007	Pressure Roller Ass'y; A4	1	A4,L
	011-91410-315	Pressure Shaft Ass'y; B4		B4
	011-91411-109	Pressure Shaft Ass'y; A4		A4,L
2	011-91412-008	*Pressure Shaft	1	
3	002-11405-007	*Center Shaft; Pressure	1	
4	011-11403-305	*Pressure Roller Support	1	
5	006-11312-008	*Support Collar; R3	2	
6	002-11402-008	*Adjuster; Press. -Roll. Support	2	
7	002-11404-108	*Roller Holder; Pressure	4	
8	011-11409-206	*Guide Cover; Pressure; B4	1	B4
8	017-11401-004	*Guide Cover; Pressure; A4	1	A4,L
9	011-11404-301	*De-electricity Brush; B4	2	B4
9	011-41404-101	*De-electricity Brush; A4	1	A4,L
	011-91320-103	Guide Roller Ass'y		
10	011-11301-103	*Guide Roller	1	
11	006-11306-008	*Gear A; Guide Roller	1	
12	002-11412-003	*Shaft Catch; Guide Roller	1	
13	002-11210-109	*Load Spring; Guide Roller	1	
14	006-11304-005	*Guide Shaft	1	
15	006-11305-109	*One-Way Spring	1	
16	006-11303-009	*Gear; Guide Roller	1	
17	600-50059-017	Bearing; FLW688ZZ	1	
	017-91310-209	Timing Roller Ass'y		
18	006-11301-502	*Timing Roller	1	
19	607-13000-402	*Metal; F6 x 10/9 x 6; 12 x 1.5	2	
20	006-11307-004	*Gear B; Timing Roller	1	
21	017-11302-103	*Bracket; Timing Roller	1	
22	017-11301-107	*Shaft; Timing Roller	1	
23	607-15000-000	Metal; F8 x 13/12 x 5; 16 x 2	2	
24	000-01327-100	Adj. Plate; Guide Roller; CE	1	
25	000-01328-107	Adj. Eccentric; Guide Roller; CE	1	
	018-91700-101	Unit/Guide Plate		
26	017-21716-003	*Guide Plate (Upper)	1	
27	019-11702-203	*Sheet; Guide Plate	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
28	017-60003-200	*Paper Sensor	1	
29		**Junction Connector; 6P	1	Ref.Pg.II-36
30	018-31603-000	*Guide Plate (Lower)	1	
31	017-55039-205	*Wire Harness; Guide Plate; 49	1	
	018-91701-108	*Unit/Stripper		
32	018-31607-005	**Bracket; Stripper Unit (Dial)	1	
33	019-11739-000	**Adj. Dial;Stripper	2	
34	019-11750-100	**Worm Gear Box;Stripper (Dial)	1	
35	019-11760-106	**Cam Plate; Stripper (Dial)	1	
36	019-11741-101	**Bracket; Stripper Shaft (Dial)	1	
37	019-11748-009	**Bracket; Stripper Base (Dial)	1	
38	635-17624-006	**Stepped Screw; ϕ6x2.2; M4x2.5	1	
39	019-60020-002	**Micro SW Ass'y 4 (Stack)	1	
40	019-11756-001	**Spring; Stack Paper Feed SW	1	
41	019-11755-005	**Bracket II; Stack Paper Feed SW	1	
42	019-11740-202	**Spring Stopper; Stripper (Dial)	1	
43	019-11738-003	**Spring; Stripper (Dial)	1	
44	019-11749-200	**Actuator Plate II; Stack P.-F.SW	1	
45	635-17523-005	**Stepped Screw; ϕ5x2; M3x3	1	
46	019-11742-108	**Housing; Stripper (Dial)	1	
47	019-11737-104	**Shaft; Stripper (Dial)	1	
51	018-31609-008	**Fixing Block	2	
52	018-31614-001	**Ground Spring; Roller System	2	
53	019-11763-008	**Collar; Stripper	1	
54	019-55015-009	*Wire Harness J; Guide Plate	1	
55	011-11713-002	L Plate; Guide Plate	2	
56	607-17000-105	Metal; F12 x 18 x 10; 24 x 2.5	2	
48	019-11734-202	Cover (STND); Stripper Sheet	1	
49	019-11733-109	Base; Stripper Sheet	1	
50	019-11731-009	Stripper Sheet (SHRT); 80	1	
	019-91740-003	Unit/Stripper Pad; 70		
57	019-11832-000	*Cover F;Stripper Pad	1	
58	019-11831-100	*Base F;Stripper Pad	1	
59	019-11833-006	*Stripper Pad;70	1	
59	019-11834-002	*Stripper Pad; U	1	